Ar Condicionado Split

Manual de Uso e Manutenção

| Configuração antes de uso | |
|--------------------------------------|----|
| Precauções de segurança | 2 |
| Identificação de peças | |
| Unidade interna | 3 |
| Unidade externa | 3 |
| Introdução de mostra | 4 |
| Controle Remoto | 6 |
| Instruções de operação | |
| Modos de operação | 8 |
| Controle de direção do fluxo de ar | 9 |
| Modo Smart | 10 |
| Modo de temporizador | 11 |
| Modo de sono | 12 |
| Modo super | 12 |
| Manutenção | 13 |
| Proteção | 14 |
| Solução de problemas | 15 |
| Instruções da instalação | |
| Diagrama de instalação | 16 |
| Selecionar as posições de instalação | 17 |
| Instalação da unidade interna | |
| Instalação da unidade externa | 23 |
| Limpeza do filtro do | |
| ar23 | |
| Notas | 24 |

Muito obrigado por comprar o nosso Ar Condicionado! Leia este Manual de Uso e Manutenção antes de instalar e utilizar o equipamento. Guarde este manual para referência.

Configuração antes de uso

Antes de utilizar o ar condicionado, verifique e configure os seguintes detalles:

• Configuração do Controle Remoto

O controle remoto não é configurado na fábrica.

Se você encontrar os indicadores * e \Leftrightarrow brilhar quando energizar o RC, você próprio deve selecionar o modo de operação.

- ◆ Aperte qualquer botão quando ﷺ brilhar, o RC vai acionar o aquecedor.
- ◆ Aperte qualquer botão quando ☆ brilhar, o RC vai acionar o esfriamento.

Nota:

Se o ar condicionado que você comprou for de esfriamento só, e o RC já foi configurado no modo de Bomba de calor, isso não vai gerar problema.

Mas se o ar condicionado que você comprou for de aquecimento, e o RC foi configurado no modo de esfriamento, você vai descobrir que a função de aquecimento sera perdida. Assim você deve configurar o RC no modo de aquecimento.

Função da lâmpada traseira (Opcional)

Quando apertar qualquer botão no controle remoto com duração de 2 segundos, a lâmpada traseira vai ser ligada. A lâmpada vai ser automaticamente desligada depois de 10 minutos.

Nota: Lâmpada-traseira é uma função opcional.

Configuração de Reiniciação Automática.

O ar condicionado tem a função de reiniciação automática.

Você pode configurar ou cancelar essa função quando o ar condicionado está funcionando.

◆ Pressione o botão de emergência (ON/OFF) com duração de alguns segundos, essa função vai ser configurada se ouvir o som beep por duas vezes. Se você ouvir o beep apenas por uma vez, essa função vai ser cancelada.

Precauções de segurança



Não faça.



Deve dar atenção especial.



Aterramento é essencial.



Aviso: Uso incorreto vai causar o perigo morte, ferimento grave, tais como grave,etc.







Instale o interruptor do circuito do abastecimento de eletricidade ou a tomada longe da sujeira. Ligue firme e corretamente o fio de abastecimento de eletricidade para evitar o choque elétrico ou incêndio por causa de contato insuficiente.





Não utilize o interruptor do circuito do abastecimento de eletricidade ou a tomada durante a operação, o que vai causar o incêndio por causa de fagulha.



Utilize o abastecimento correto de

acontecer perigo grave ou incêndio.

eletricidade de acordo com os requisitos na

placa de classificação. Caso contrário, vai

Não enlace, puxe ou prense o fio de abastecimento de eletricidade, a fim de evitar a quebra dos fios. É possível que o choque elétrico ou o incêndio sejam causados pela quebra dos fios.



Nunca insere varas ou obstáculos similares na unidade, o que vai causar o ferimento por o ventilador girar numa velocidade alta.







É prejudicial para a sua saúde se o ar frio alcançar você por um longo tempo. É recomendado deixar o ar ser desviado para todo o quarto.






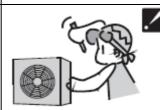

Não repare o ar condicionado por si mesmo próprio. Se o trabalho for incorretamente feito, vai acontecer o choque elétrico, etc.

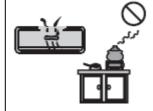

O ar não deve chegar ao bico de gás e aquecedor.

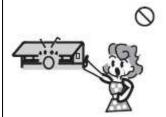

Desligue o equipamento através

controle remoto antes de cortar o

abastecimento de eletricidade se

acontecer o funcionamento defeituoso.

Não contate com os botões de operação quando as suas mãos estão húmidas.




Não coloque nenhum objecto na unidade exterior.





É a responsabilidade do usuário deixar o equipamento ser aterrado de acordo com os regulamentos por um técnico licenciado.

Identificação de peças

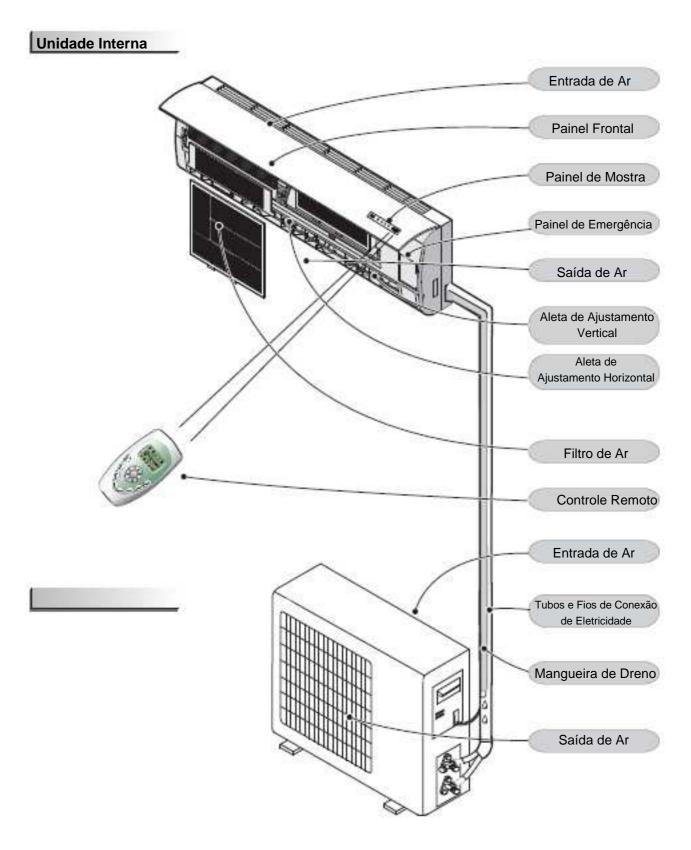

As figuras neste manual são baseadas na vista exterior do modelo padrão.

Consequentemente, a figura vai se diferenciar de acordo com o ar condicionado que você seleciona.

Introdução de Mostra


Temperatura & Indicador de Tempo

Indicador de tempo configurado ou temperatura configurada ou temperatura ambiente. 88 Mostra FC após 200 horas de uso para alertar a limpeza de filtro. Após a limpeza de filtro, pressione o botão reset de filtro localizado na unidade interna atrás do painel frontal a fim de reconfigurar a exibição. Indicador de funcionamento Acende quando o AC está funcionando Brilha durante a descongelação. Indicador de temporizador 3 Acende durante o tempo definido. Indicador de sono Acende no modo sleep Indicador de compressor 5 Acende quando o compressor está ligado. receptor de sinal

Botão de emergência

Permite ligar ou desligar o AC pressionando o botão.

Quando o ecrã mostra "FC", ele vai funcionar como um botão de reset de limpeza imediata de filtro.

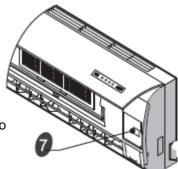



Apresentação de indicação

Indicador de temporizador Acende quando configurar o horário Indicador de temperatura Indicador de temperatura Indicador de temperatura Configurada Indicador de sono Acende quando a unidade está no modo de sono. Timer Comp Run Sleep

Indicador de compressor

Acende quando o compressor está funcionando


Receptor de sinal

Recebe sinais do controle remoto

Indicador de funcionamento

Acende durante a operação.

Operação e indicação das séries NP

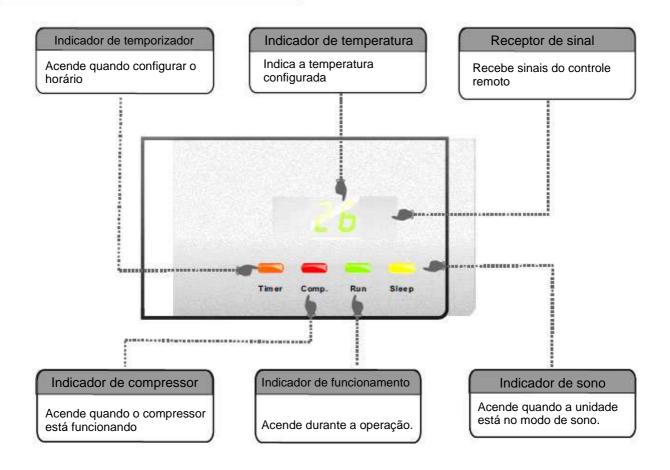

Controle

Controle Remoto

O controle remoto transmite sinais ao sistema.

Botão On/Off (Liga/desliga)

Pressione o botão para iniciar o aparelho quando está alimentado ou parar quando está funcionando.

Botão Mode (Modo)

Pressione o botão para selecionar o modo de operação.

Botão FAN (Ventilador)

Este botão é usado para selecionar a velocidade do ventilador na sequência de AUTO, HIGH (alta), MED (média) e LOW (baixa).

4 6 Botões de temperatura ambiente

Estes botões são usados para regular a temperatura ambiente e o temporizador, também o tempo real.

Botão Smart (inteligente)

Este botão é usado para entrar directamente na operação lógica vaga, independentemente se a unidade está ligada ou desligada.

Botão Swing (movimento)

Este botão é usado para activar e desactivar o movimento da aleta de ajustamento vertical e definir a direção do fluxo de ar desejada de cima para baixo.

Botão Sleep (sono)

Este botão é usado para activar ou desactivar a operação do modo sleep.

Botão Dimmer (LCD)

Pressione este botão para apagar todos os indicadores na unidade interna. Pressione qualquer botão para resumir a exibição.

Botão Clock (relógio)

Este botão é usado para ajustar o tempo corrente.

1 12 Botões on/off de temporizador


Estes botões são usados para ajustar ou cancelar a operação de temporizador.



Este botão é usado para activar ou desactivar o resfriamento rápido. (o resfriamento rápido funciona automaticamente em alta velocidade de ventilador com a temperatura pré-definida de 18C.

Indicação dos símbolos na tela de LCD:



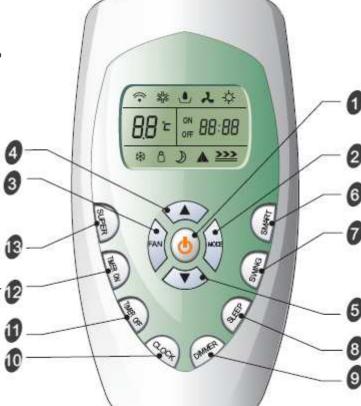

Nota: todos os modos e as suas funções respectivas vão ser especificados nas páginas seguintes.

Controle


Controle Remoto

Como inserir baterias


Retire a tampa da bateria de acordo com a direcção da flecha. Insira baterias novas. Certifique-se que as pilhas se encontram en linha com os polos +/-.

Recoloque a tampa através de deslizá-la de volta para a posição. **Nota:**

- Use 2 baterias AAA LR03 (1.5 voltagem). Não use baterias recarregáveis. Troque as baterias por as novas do mesmo tipo quando a tela se torna obscura.
- Se a substituição for feita dentro de 1 minuto, o controle remoto manterá a pré-configuração original. No entanto, se você quiser mudar a pré-configuração de bomba de calor para resfriamento só ou de resfriamento só para bomba de calor, você deve recarregar baterias três minutos após a remoção das antigas. (Consulte a página 1 para detalhes).

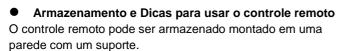

Nota: O suporte do controle remoto é uma parte opcional.

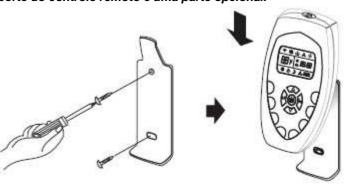





Como usar

Para operar o aparelho interno de ar condicionado, aponte o controle remoto ao receptor de sinal. O telecomando irá operar o ar condicionado a uma distância de até 7m quando apontando ao receptor do sinal da unidade interna.

Escolher controle remoto de resfriamento só ou bomba de calor

Consulte a página 1 "Preparação antes da utilização" para mais detalhes.

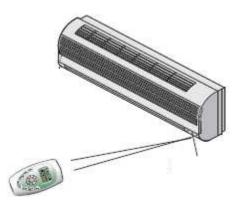

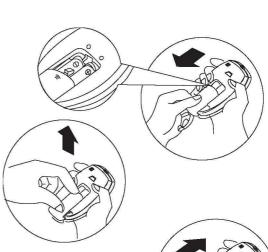

Instruções de

Modos de operação

Selecionar modos

Cada vez que pressionar o botão de modo, um modo de operação é selecionado na sequência conforme mostrada a seguir:

Resfriamento --- desumidificação --- ventilador

4

Aviso: o modo de aquecimento não é disponível para o ar condicionado de resfriamento só.

Modo de ventilador

Cada vez que pressionar o botão de ventilador, a velocidade do ventilador muda na sequência conforme mostrada a seguir:

Auto --- Alta --- Média --- Baixa

Aviso: no modo "Ventilador só", somente as velocidades "alta", "média" e "baixa" são disponíveis. No modo "desumidificação", a velocidade do ventilador é definida automaticamente em "baixa". O botão "ventilador" não funciona neste caso.

Definir a temperatura



Cada vez que pressionar o botão ▲ a temperatura definida aumenta 1 grau.



Cada vez que pressionar o botão ▼ a temperatura definida reduz 1 grau.



Aquecimento, resfriamento 18C a 32C

Nota: o modo de aquecimento não é disponível para o ar condicionado de resfriamento só.

Iniciação

Pressione o botão (e), e quando o aparelho receber o sinal, o indicador de funcionamento da unidade interna acende.



Os modos de operação SWING, SMART, temporizador, relógio, sleep e super serão especificados nas páginas seguintes.

Aviso: quando mudar modos durante a operação, às vezes a unidade não responde ao mesmo tempo. Espere 3 minutos.

Durante a operação de aquecimento, o fluxo de ar não é descarregado no início. Depois de 2 a 5 minutos, o fluxo de ar será descarregado até que a temperatura do trocador interior de calor sobe.

Espere 3 minutos antes de reiniciar o aparelho.



Controle de direção do fluxo de ar

Controle de direção do fluxo de ar

O fluxo de ar vertical é automaticamente ajustado a um determinado ângulo de acordo com o modo de operação depois de ligar o aparelho.

| Modo de operação | Direcção do fluxo de ar |
|----------------------------------|-------------------------|
| Resfriamento, desumidificação | Horizontal |
| Aquecimento, ventilador só | Para baixo |

A direcção do fluxo de ar pode também ser ajustado para a sua exigência própria, pressionando o botão "swing" no controle remoto.



Controlo do fluxo de ar vertical (com o controle remoto)

Use o controle remoto para ajustar diversos ângulos de fluxo ou ângulo específico como você quiser.

Pressione o botão SWING uma vez, a aleta de ajustamento vertical vai movimentar de cima para baixo automaticamente.


Fluxo de ar com direcção

Pressione o botão SWING de novo, quando as aletas movimentam para um ângulo adequado como desejado.

Controlo do fluxo de ar horizontal (com as mãos)

Vire as hastes de controlo das aletas de ajustamento horizontal para alterar o fluxo de ar horizontal, como mostrado.

Nota: a forma da unidade pode parecer diferente do ar condicionado que selecionar.

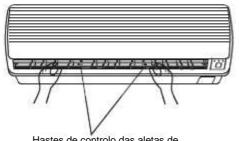

Hastes de controlo das aletas de ajustamento horizontal



- Não vire as aletas de ajustamento vertical manualmente, caso contrário, pode ocorrer mau funcionamento. Se isso acontecer, desligue o aparelho antes de cortar a alimentação de energia, e em seguida, restaure a alimentação de energia novamente.
 - 🔳 É melhor não deixar a aleta de ajustamento vertical inclinar para baixo por um longo tempo nos modos de resfriamento ou desumidificação, para evitar que a água condensada pingue.

^{*} O modo de aquecimento só é disponível para modelos de bomba de calor.

Modo SMART (inteligente)

Pressione o botão **SMART**, a unidade entra directamente no modo **SMART** (operação lógica vaga), independentemente se a unidade é ligada ou desligada. Neste modo, a temperatura e a velocidade do ventilador são automaticamente definidas com base na temperatura ambiente real.

O modo de operação e a temperatura são determinados pela temperatura interior

Modelos de bomba de calor

| Temperatura interior | Modo de operação | Temperatura pretendida |
|----------------------|------------------|---|
| 21C ou abaixo | Aquecimento | 22C |
| 21C – 23C | Ventilador só | |
| 23C – 26C | Desumidificação | A temperatura ambiente diminui 1.5C depois de operar por 3 minutos. |
| Acima de 26C | Resfriamento | 26C |

Modelos de resfriamento

| Temperatura | Modo de operação | Temperatura pretendida |
|---------------|------------------|---|
| 23C ou abaixo | Ventilador só | |
| 23C – 26C | Desumidificação | A temperatura ambiente diminui 1.5C depois de operar por 3 minutos. |
| Acima de 26C | Resfriamento | 26C |
| | | |



Aviso: o botão SMART não funciona no modo super.

Nota: a temperatura, o fluxo de ar e a direção são controlados automaticamente no 6º modo. No entanto, pode definir com o controle remoto um aumento ou uma diminuição máxima de 2C se sentir desconfortável.

| O que pode fazer no modo SMART | | | | |
|---|---------|--|--|--|
| Quando sentir | Botão | Procedimento de ajustamento | | |
| Desconfortável por causa do volume do fluxo de ar inapropriado. | | A velocidade do ventilador interno alterna entre alta, média e baixa cada vez que pressionar o botão. | | |
| Desconfortável por causa da direcção inapropriada do fluxo de ar. | (Vales) | Pressione o botão uma vez, e a aleta de ajustamento vertical movimenta e muda a direção do fluxo vertical. Pressione-o de novo e o movimento para. | | |

Botão de relógio

Você pode ajustar o tempo real, pressionando o botão de relógio, e em seguida, usando os botões e para configurar o horário correto. Pressione o botão de relógio novamente e o tempo real está definido.




Modo de temporizador

É conveniente definir o temporizador para ligar o aparelho com botões ON / OFF de temporizador quando você sai de manhã para conseguir uma temperatura confortável no momento em que chegar em casa. Você também pode definir o temporizador para desligar durante a noite para desfrutar de uma boa noite de sono.

Como definir o temporizador para ligar

O botão On de temporizador pode ser usado para definir a programação do temporizador como desejava para ligar o aparelho no horário desejado.

1) Pressione o botão ON de temporizador, "ON 12:00" brilha na tela de LCD. Então você pode pressionar os botões ou para selecionar o tempo desejado para ligar o aparelho.

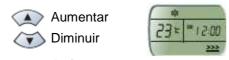

Pressione o botão ou uma vez para aumentar ou diminuir o tempo configurado por 1 minuto.

Pressione o botão ou ou durante 5 segundos para aumentar ou diminuir o tempo configurado por 10 minuto.

Pressione o botão ou a longo prazo para aumentar ou diminuir o tempo configurado por 1 hora.

Nota: Se você não definir o tempo em 10 segundos depois de pressionar o botão On de temporizador, o controle remoto sai automaticamente do modo ON de temporizador.

2) Quando o tempo desejado aparecer na tela de LCD, pressione o botão ON de temporizador e confirmá-lo.

Ouve-se um beep.

"On" pára de brilhar.

O indicador de temporizador na unidade interna acende.

3) Depois que o temporizador for exibido por 5 segundos, o relógio será exibido na tela LCD do controle remoto em vez do temporizador definido.

Como cancelar o temporizador ON

Pressione o botão ON de temporizador novamente, um "bip" pode ser ouvido e o indicador desaparece, o modo de temporizador On foi cancelado.

Nota: é semelhante definir o temporizador de desliga, pode definir o desligamento automático do aparelho no horário desejado.

Modo sleep

Modo sleep

O modo de sono pode ser definido nos modos de operação de resfriamento, aquecimento ou desumidificação assim como no modo SMART.

A função permite-lhe um meio mais confortável durante o sono.

No modo de sono,

O aparelho deixa de funcionar automaticamente após oito horas de funcionamento.

A velocidade do ventilador é automaticamente ajustada em baixa velocidade.

* A temperatura definida aumentará por 1 C no máximo, se o aparelho funciona constantemente no modo de resfriamento durante 2 horas, e então mantém estável.

A temperatura definida diminuirá por 3 C no máximo, se o aparelho funciona constantemente no modo de aquecimento durante 3 horas, e então mantém estável.

*Nota: No modo de resfriamento, caso a temperatura ambiente e de 26C ou mais, a temperatura definida não muda.

Nota: O aquecimento não é disponível para o ar condicionado de resfriamento só.



Modo super

Modo super

O modo super é usado para ativar ou desativar o resfriamento rápido.

O resfriamento rápido funciona com alta velocidade do ventilador e alterna a temperatura definida automaticamente para 18C.

O modo super pode ser configurado quando o aparelho está funcionando ou alimentado.

No modo super, pode definir a direção do fluxo de ar ou o temporizador. Se quiser sair do modo super, pressione qualquer botão — super, modo, ventilador, On/Off, definição da temperatura, e a tela vai voltar para o modo original.

Nota:

Os botões de sono e Smart não funcionam no modo super.

O botão super não funciona no modo de aquecimento.

O aparelho vai continuar funcionando no modo super com a temperatura definida de 18C, se não pressionar nenhum botão acima mencionado para sair do modo.



Manutenção

Manutenção do painel frontal

0


Desligar a alimentação eléctrica

Desligue a máquina antes de desligar a alimentação elétrica.





Segure as posições "A' e puxe para fora para retirar o painel frontal.

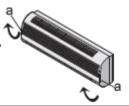



Limpe com um pano macio e seco.

Use água morna (abaixo de 40C) para limpar o aparelho se esse estiver muito sujo.






Nunca use substâncias voláteis como gasolina ou pó de polimento para limpar o aparelho.



5

Nunca jogue água na unidade interna

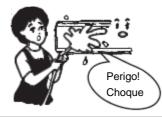



Reinstale e feche o painel frontal. Reinstale e feche o painel frontal, pressionando as posições "b" para baixo.




Manutenção do filtro de ar

É necessário limpar o filtro de ar depois de cerca de 100 horas de uso.

Limpe conforme os seguintes processos:



Pare o aparelho e retire o filtro de ar

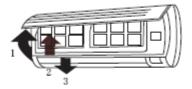

- 1. Abra o painel frontal.
- 2. Pressione o apoio do filtro ligeiramente da frente.
- 3. Segure o apoio e retire o filtro.



Limpe e reinstale o filtro de ar

Se a sujidade é visível, lave-a com uma solução de detergente em água morna. Depois de limpar, deixe secar bem num local à sombra.





Feche o painel frontal de novo.

Limpe o filtro de ar cada duas semanas se o ar condicionado funciona num meio extremamente poeirento.

Protecção

Condição de funcionamento

O dispositivo de proteção pode funcionar e parar a máquina nos casos listados a seguir.

| Aquecimento | A temperatura do ar no exterior está acima de 24C. |
|-----------------|---|
| | A temperatura do ar no exterior está abaixo de -7C. |
| | A temperatura no interior está acima de 27C. |
| Resfriamento | A temperatura do ar no exterior está acima de *43C. |
| | A temperatura no interior está abaixo de 21C. |
| Desumidificação | A temperatura no interior está abaixo de 18C. |

^{*} Para modelos em condição de clima tropical (T3), o ponto de temperatura é 52C em vez de 43C.

Se o ar condicionado funcionar no modo de resfriamento ou desumidificação com portas ou janelas abertas a longo tempo quando a humidade estiver acima de 80%, pingos podem ocorrer da tomada.

Poluição sonora

Instale o ar condicionado em um lugar que pode suportar o seu peso, a fim de funcionar mais calmo.

Instale a unidade externa em um lugar onde o ar descarregado e o ruído de funcionamento não incomodarem os vizinhos.

Não coloque quaisquer obstáculos em frente da saída de ar da unidade externa para que não aumenta o nível de ruído.

Características do dispositivo de protecção

- O dispositivo de proteção vai funcionar nos casos seguintes:
 - Reiniciar a unidade imediatamente depois de parar o funcionamento ou mudar modo durante o funcionamento, precisa de esperar por 3 minutos.
 - Ligar à alimentação elétrica e ligar a unidade imediatamente, a unidade inicia 20 segundos depois.
- 2 Se tiver parado toda a operação, pressiona o botão On/Off de novo para reiniciar, o temporizador deve ser definido de novo se for cancelado.

Características do modo de aquecimento

Pré-aquecimento

No início da operação de aquecimento, o fluxo de ar da unidade interna é descarregado 2-5 minutos mais tarde.

Descongelação

Em operação de aquecimento, o aparelho vai descongelar (degelo) automaticamente para aumentar a eficiência.

Este procedimento geralmente dura 2-10 minutos. Durante o descongelamento, os ventiladores param a operação.


Após concluir o descongelamento, retorna ao modo de aquecimento automaticamente.

Nota: O aquecimento não é disponível para o ar condicionado de resfriamento só.

Solução de problemas

Os seguintes casos não são sempre um mau funcionamento, verifique isso antes de pedir o serviço de assistência.

| Prok | olema | Análises |
|--|--|--|
| Não funciona | | Se o dispositivo de protecção funciona ou o fusível está queimado. Por favor espere por 3 minutos e reinicie de novo, o dispositivo de proteção pode estar impedindo o funcionamento da unidade. Se as baterias no telecomando estão exaustas. Se a tomada não insere adequadamente. |
| Resfriamento ou aquecimento deficiente | | O filtro de ar está sujo? As entradas e saídas do ar condicionado estão entupidas? A temperatura pretendida está correta? |
| Controlo ineficaz | | Se houver presença da interferência forte (da descarga da eletricidade estatística excessiva, anormalidade na tensão de alimentação), a operação será anormal. Neste momento, desconecte da fonte de alimentação e ligue de volta 2-3 segundos depois. |
| Não funciona imediatamente. | Não funciona. | Mudar o modo durante a operação que atrasa 3 minutos. |
| Odor particular | | Este cheiro pode vir de outra fonte, tais como mobiliário, cigarro etc., que é absorvido na unidade e sai com o ar. |
| Um som de fluxo de água | | Causado pelo fluxo de fluido refrigerante no ar condicionado, não é um problema. Som de degelo no modo de aquecimento. |
| Um som de estalo | | O som pode ser gerado pela expansão ou contração do painel frontal devido a mudança de temperatura. |
| Neblinas saem da tomada | | A mistura aparece quando o ar ambiente se torna muito frio por causa do ar frio descarregado da unidade interna durante o modo de operação de resfriamento ou desumidificação. |
| | pressor (vermelho) acende o ventilador interior pára. | A unidade está a mudar do modo de aquecimento para descongelamento. O indicador apaga dentro de dez minutos e retorna ao modo de aquecimento. |

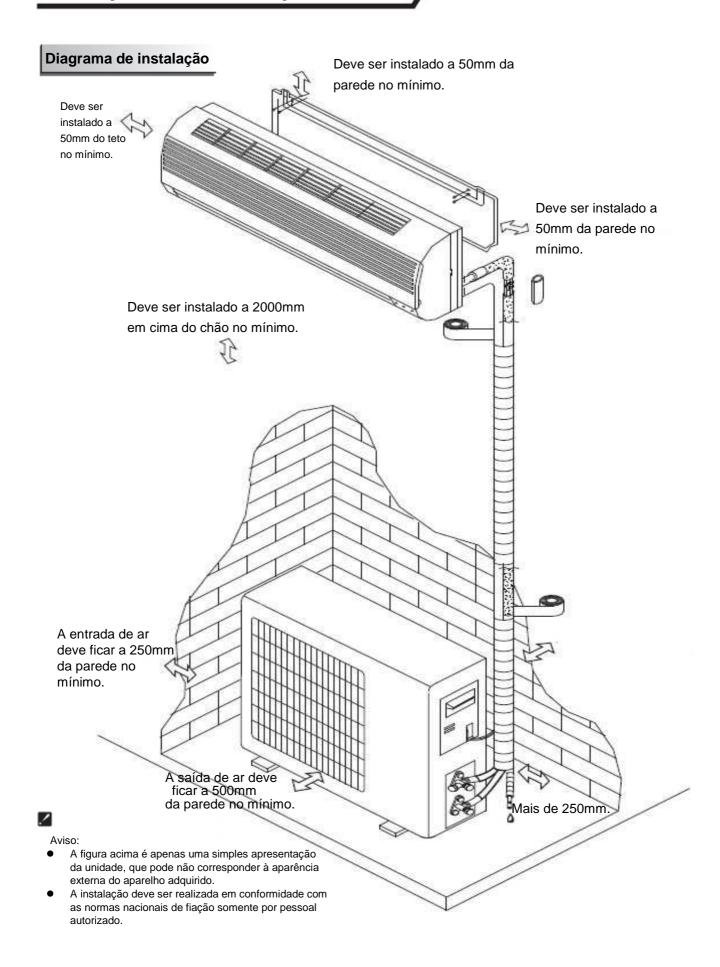

Selecionar as posições de instalação

Local para a instalação da unidade interna

Onde não há nenhum obstáculo perto da saída de ar e o ar pode ser facilmente transmitido a qualquer canto.

Onde se instale facilmente a tubagem e os buracos na parede.

Manter o espaço necessário entre a unidade e o teto e a parede de acordo com o diagrama de instalação na página anterior.


Onde o filtro de ar pode ser facilmente removido.

Manter a unidade e o telecomando 1m ou mais afastado da televisão, rádio, etc.

Para evitar os efeitos das lâmpadas fluorescentes, manter tanto quanto possível afastado

Não coloque nada próximo à entrada de ar que impede a absorção de ar.

Onde é suficientemente sólido para suportar o peso e não tende a aumentar o ruído e a vibração durante a operação.

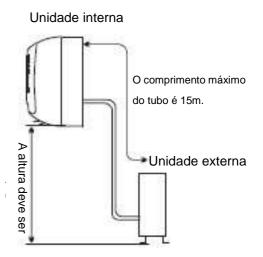


Local para a instalação da unidade externa

Onde é conveniente instalar e bem ventilado. Evite instalá-lo onde há risco de vazamento de gás inflamável.

Mantenha a distância exigida entre a unidade e a parede. A distância entre a unidade interna e a externa deve ser de 5 metros e pode ir até um máximo de 15 metros, com carga de refrigerante adicional.

Mantenha a unidade externa afastada de um lugar de sujidade grave, vazamento de gás de vulcanização. Evite a instalação à rua, onde há um risco de água barrenta.

Utilize uma base fixa que não está sujeita a aumentar o ruído durante a operação.

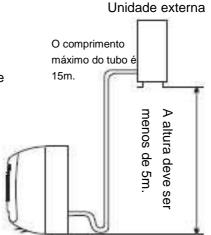


Unidade interna

| Modelo | Comprimento máximo do tubo admissíveis no embarque (m) | Limite do comprimento do tubo (m) | Limite da diferença de elevação H (m) | Quantidade exigida do refrigerante adicional (g/m) |
|--------|--|--------------------------------------|--|--|
| 5k-30k | 5 | 15 | 5 | 20 |

Instalação da unidade interna

1. Instalação da placa de montagem


- Decida uma localização para instalar a placa de montagem de acordo com a localização da unidade interna e direcão da tubagem.
- Mantenha a placa de montagem em horizontal com indicador de nível ou chumbo.
- Faça furos de 32 milímetros de profundidade na parede para a fixação da placa.
- Insira espigões plásticos no buraco e fixe a placa de montagem com parafusos com rosca.
- Inspecione se a placa de montagem está bem fixada. Então, faça um furo para a tubagem.

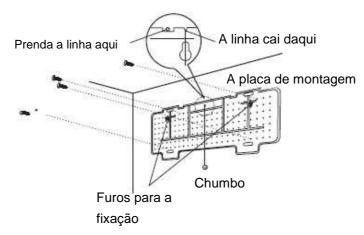

Nota: a forma da sua placa de montagem pode variar deste aqui, mas o método de instalação é semelhante.


2. Abrir um furo para a tubagem

- Decida a posição do furo para a tubagem de acordo com a localização da placa de montagem.
- Faça um furo na parede, o qual deve inclinar um pouco para baixo para fora.
- Înstale uma manilha pelo furo na parede para manter a parede arrumado e limpo.

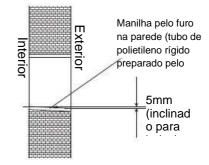

3. Instalação de tubagens da unidade Interna

- Coloque as tubagens (tubos de líquido e de gás) e cabos através do furo na parede do lado exterior ou coloque-as através do furo do lado interior depois de concluir a conexão das tubagens e cabos no interior para conectar à unidade externa.
- Decida se corta com serra as peças n\u00e3o carregadas em conformidade com a direc\u00e7\u00e3o da tubagem. (como mostrado seguinte)

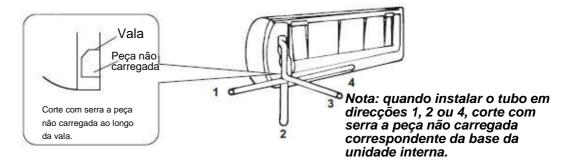


Depois de conectar tubos conforme exigido, instale o tubo de drenagem. Em seguida, conecte os cabos de alimentação. Após a conexão, enrole as tubagens, cabos e tubos de drenagem juntamente com os materiais de isolamento térmico.



Isolamento Térmico de Juntas de Tubagem:

Envolva as juntas de tubagem com materiais de isolamento térmico e em seguida, enrole com uma fita de vinil

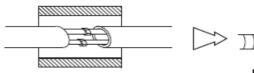

Isolamento térmico



Isolamento térmico da tubagem:

Coloque o tubo de drenagem sob a tubagem.


 O material de isolamento usa espuma de polietileno mais de seis milímetros de espessura.


Nota: o tubo de drenagem é preparado pelo usuário.

 O tubo de drenagem deve inclinar-se para baixo para facilitar o fluxo de drenagem.


Não organize o tubo de drenagem retorcido, furado ou ondulado. Não mergulhe o final do mesmo na água. Se um tubo de extensão for ligado ao tubo de drenagem, certifique que seja termicamente isolado ao passar ao longo da unidade interna.

 Quando a tubagem é direcionada para a direita, a tubagem, o cabo de alimentação e o tubo de drenagem devem ser termicamente isolados e fixados na parte traseira da unidade com um fixador de tubagem.

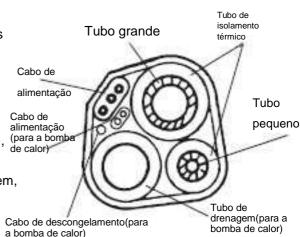

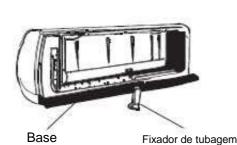

A. Inserir o fixador de tubagem à ranhur

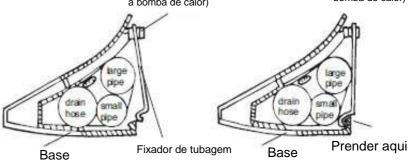

B.Pressione para prender o fixador de tubagem na base

Conexão de tubagem:

 Ligue tubos da unidade interna com duas chaves. Preste especial atenção ao torque permitido, como mostrado abaixo para evitar os tubos, juntas e porcas de dilatação de ser deformado e danificado.

b. Pré-aperte-os com os dedos no início, e em seguida, use as chaves.

| | | | | | B1 1 |
|---------------|-------------------------|---------|------------------|------------------|------|
| Modelo | Tamanho do tubo | Torque | Largura da porca | Espessura mínima | |
| 7, 9, 12, 18K | Lado líquido (1/4 | 1.8kg.m | 17mm | 0.6mm | |
| | polegada) | | | | |
| 18K*,22,24 | Lado líquido (3/8 | 3.5kg.m | 22mm | 0.6mm | 1 |
| | polegada) | | | | |
| 7, 9K | Lado gás (3/8 polegada) | 3.5kg.m | 22mm | 0.6mm | |
| 12, 18K | Lado gás (1/2 polegada) | 5.5kg.m | 24mm | 0.6mm | |
| 18K*,22,24 | Lado gás (5/8 polegada) | 7.5kg.m | 27mm | 0.6mm | |


Para os modelos de clima T3, o lado líquido de 18K e 24K é (φ6 ou 1/4 polegada), e o lado gás é (φ16 ou 5/8 polegada). * A unidade de 18K* é maior que a unidade de 18K.

- 4. Ligação dos cabos
- Unidade interna

Conecte o cabo de ligação de alimentação para a unidade interior, ligando os fios aos terminais no painel de controlo individualmente de acordo com a conexão da unidade externa.

Nota: Para alguns modelos, é necessário remover o armário para conectar ao terminal da unidade interna.

- Unidade externa
 - Remova a porta de acesso da unidade, soltando o parafuso. Conecte os fios aos terminais no paine I de controlo individualmente como os seguintes.
 - 2). Fixe o cabo de ligação de alimentação no painel de controle com braçadeira.
 - 3). Reinstale a porta de acesso à posição original com o parafuso.
 - 4). Use um disjuntor reconhecido para o modelo 24K entre a fonte de alimentação e a unidade. Um dispositivo de desconexão para desligar adequadamente todos os cabos de alimentação deve ser instalado.

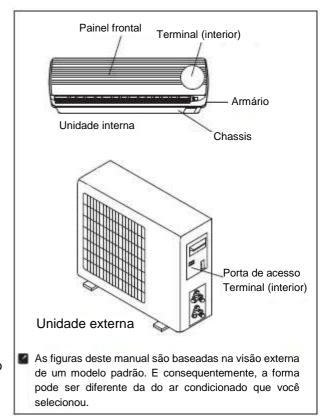

Aviso:

- 1. Nunca deixe de ter um circuito de alimentação individual especificamente para o ar condicionado. Quanto ao método de fiação, consulte o diagrama do circuito postado no lado interior da porta de acesso.
- 2.Confirme que a espessura do cabo corresponde à especificação da fonte de alimentação.
- 3. Verifique os fios e certifique que todos eles estão firmemente apertados após a ligação do cabo.
- 4. Certifique de instalar um disjuntor do aterramento em áreas molhadas ou úmidas.

| | Cabo de alimentação | | Cabo de ligação de alimentação | | Cabo de ligação de alimentação 1 | | Alimentaçã |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Capacidade (Btu/h) | Tipo | Área Normal cruzamento - secção | Tipo | Área Normal cruzamento - secção | Tipo | Área Normal cruzamento - secção | o principal (nota) |
| 7K,9K,12K | H05VV-F | 1.0~1.5mm2X3 | H07RN-F H05RN-F | 1.0~1.5mm2X3 | H05RN-F | 0.75mm2X2 (bomba de calor) | Para o interior |
| 18K,22K,24K | H05VV-F RVV | 1.5~2.5mm2X3 | H07RN-F | 1.5mm2X3 | H05RN-F | 0.75mm2X2 (bomba de calor) | Para o interior |
| 18K,22K,24K | H07RN-F | 2.5mm2X3 | H07RN-F | 1.5mm2X3 | H05RN-F | 0.75mm2X3 (bomba de calor) | Para o exterior |

Diagrama de fiação


Certifique que a cor dos fios da unidade externa e o n º do terminal são os mesmos que os da unidade interna.

 Modelo 7K,9K,12K,18K,22K,24K Unidade interna Unidade externa Unidade interna Unidade externa **Terminal** Terminal Terminal **Terminal** Castanho Castanho 3L 3L Castanho Castanho 1L Azul Azul 1L 2L 2L Cabo de ligação de alimentação 1 Azul Azul Castanho 1L Castanho 1L N N Cabo de ligação de N N Azul Azul alimentação Cabo de ligação de alimentação Amarelo / verde Amarelo / verde Amarelo / verde Amarelo / verde


Para os modelos acima mencionados, a alimentação de energia devem ser ligada da unidade interna. Para alguns modelos, o fio de aterramento pode ser ligado diretamente à caixa elétrica.

• Modelo 18K, 22K ,24K

Para estes modelos, a alimentação é ligada da unidade externa, com um disjuntor.

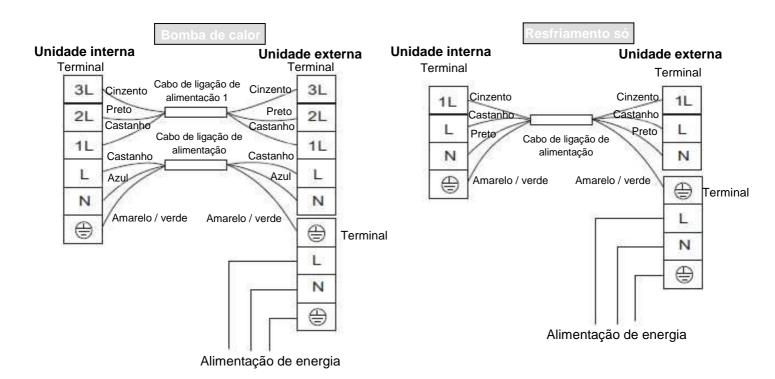

•Cabo de descongelamento (para o ar condicionado de bomba de calor só, e é uma parte opcional)

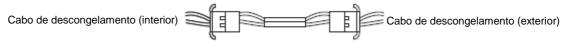

Depois da ligação, o cabo de descongelamento deve ser bem envolvido com a fita e a junta deve ser colocada dentro da unidade.


•lonizador (O ionizador é uma parte opcional)



Depois da ligação, o ionizador funciona automaticamente.

Instalação da unidade externa

1. Instalar a porta e a mangueira de drenagem (para o modelo de bomba de calor só) O condensado esvazia da unidade externa quando a unidade opera em modo de aquecimento. A fim de não perturbar o seu vizinho e proteger o ambiente, instale uma porta e uma mangueira de drenagem para direcionar a água condensada. Basta instalar a porta de drenagem e a arruela de borracha ao chassis da unidade externa, e em seguida, ligue uma mangueira de drenagem para a porta como mostra na figura à direita.

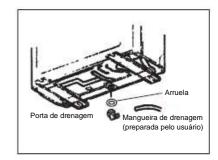

2. Instalar e fixar a unidade externa

Fixe com parafusos e porcas firmemente num piso plano e sólido.

Se for instalado na parede ou no teto, certifique de fixar o suporte bem para impedir a agitação devido à vibração grave ou vento forte.


- 3. Ligação de tubagem da unidade externa
 - Remova a tampa de válvula da válvula de 2 e 3 vias.
 - Ligue os tubos às válvulas de 2 vias e de 3 vias separadamente, de acordo com o torque requerido.
- 4. Ligação de cabo da unidade externa (consulte a página anterior)

Purga de ar

O ar que contém umidade encontrado no ciclo de refrigeração pode provocar uma avaria no compressor. Depois de conectar as unidades interna e externa, evacue o ar e a umidade do ciclo de refrigeração usando uma bomba de vácuo, como mostrado abaixo.

Nota: Para proteger o ambiente, não descarregue o refrigerante diretamente ao ar.

Consulte a página seguinte para os passos de purga de ar.

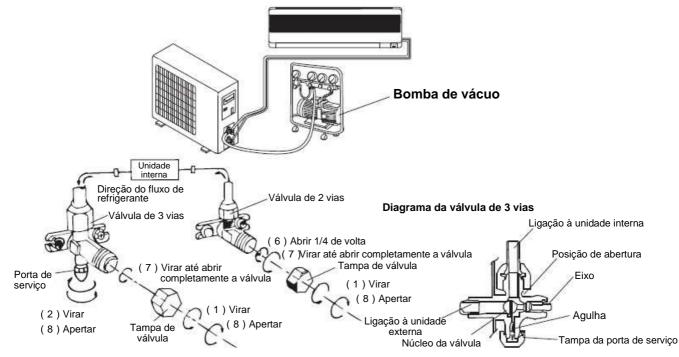

Como purgar tubos de ar:

- (1). Desaperte e retire as tampas de válvula de 2 e 3 vias.
- (2). Desaperte e retire a tampa da válvula de serviço.
- (3). Ligue a mangueira flexível da bomba de vácuo à válvula de serviço.
- (4). Inicie a bomba de vácuo por 10-15 minutos, até atingir um vácuo de 10 mm Hg absoluto.
- (5). Com a bomba de vácuo ainda funcionando feche a torneira de baixa pressão no tubo de distribuição da bomba de vácuo. Então pare a bomba de vácuo.
- (6). Abra a válvula de 2 vias de 1 / 4 de volta, e em seguida, feche-a após 10 segundos. Verifique o aperto de todas as juntas com sabonete líquido ou um detector electrónico de vazamentos.
- (7). Ligue a haste das válvulas de 2 e 3 vias para completamente fechadas. Desligue a mangueira flexível da bomba de vácuo.
- (8). Substitua e aperte todas as tampas de válvula.

Notas:

- Para garantir a unidade a funcionar normalmente, por favor leia atentamente o manual antes da instalação, e tente instalar estritamente de acordo com este manual.
- Não deixe o ar entrar no sistema de refrigeração ou descarregar o refrigerante quando movimentar o ar condicionado.
- O aterramento do ar condicionado deve ser o adequado.
- Verifique os cabos de ligação e tubos com cuidado, verifique se eles estão corretos e firmes antes de ligar a energia do ar condicionado.
- Deve haver um disjuntor de ar.
- Após a instalação, o consumidor deve operar o ar condicionado corretamente de acordo com este manual, e manter um armazenamento adequado para a manutenção e movimentação da máquina no futuro.
- Tipo de fusível utilizado no controle da unidade interna é Φ5 x 20, com a classificação 2.5A/250V ou 3.15A/250V.
- Atenção: A montagem com as peças móveis inferiores da unidade interna pelo menos a 2,4 m em cima do pavimento ou nível.
- Aviso: O risco de choque elétrico pode causar feridos ou mortes: Desligue todas as fontes de alimentação elétrica remotas antes da manutenção.
- O comprimento máximo do tubo de ligação entre a unidade interna e a externa deverá ser menor a 5 metros. Irá afetar a eficiência do ar condicionado se a distância for maior do que esse limite.
- Quando carregar o refrigerante ao sistema, certifique de carregar no estado líquido, se o refrigerante do aparelho for R407C ou R410a. Caso contrário, a composição química do refrigerante (R410a ou R407C) dentro do sistema pode mudar e, portanto, afeta o desempenho do ar condicionado.
 - De acordo com o carácter de refrigerante (R410a), a pressão do tubo é muito elevada, assim que cuida do quando instalar e reparar o aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas qualificadas, a fim de evitar um perigo.
- O ar condicionado deve ser instalado pelo engenheiro profissional.